



Manual de utilização para Radiocomando Remocom

1. Tirar o parafuso da tampa do radiocomando;
2. Colocar o comando de frente para o comando original a uma distância de 10mm, sobre uma superfície não-metálica;
3. Pressionar simultaneamente uma tecla de cada um dos comandos (a tecla que se pretende programar);
4. Quando a frequência seleccionada for a correcta, ao fim de poucos segundos o LED pisca 3 vezes;
5. Continuar segundo as indicações, até obter 3 piscadas de confirmação para cada tecla programada;
6. **Ajuste da frequência** (se não se possui frequencímetro):
 - Utilizando a chave não indutiva (fornecida com o comando), ajustar o compensador (botão do canto superior direito) até obter a máxima luminosidade do LED;
7. Repetir o procedimento de memorização (excepto ajuste de frequência) para memorizar as outras teclas do radiocomando, aguardando para cada memorização a confirmação das 3 piscadas do LED, sendo possível replicar até 4 códigos;


230-255 MHz

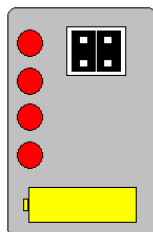


255-295 MHz

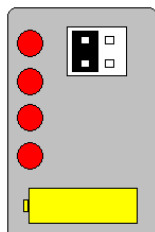


295-355 MHz

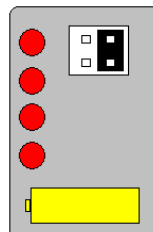


355-500 MHz

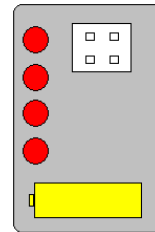

Modo de programação

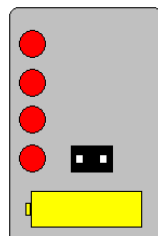

Modo de transmissão

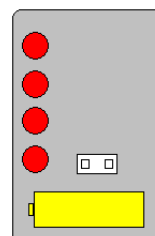

IMPORTANTE: antes de fechar a tampa, retirar o pino, para que o comando fique no modo de transmissão.